

TARTALOMJEGYZÉK


REMOTE HASZNÁLATA ÉS PROGRAMÁLÁSA

	Old.
1 Kazán remote	141
2 Működési mód	141
3 ÓRA/DÁTUM programálása	142
4 A fűtő és/vagy a szanitér abilitálása	143
5 Az automatikus, kézi, kikapcsolt termosztát programálása	144
6 időzített funkciók	145
7 Környezeti hőmérsékletet módosító set	147
8 A meleg víz hőmérséklete	147
9 A fűtő hálózati hőmérséklete	147
10 Önellátás abilitálása vagy hatástalanítása	148
11 Fagyálló abilitálása vagy hatástalanítása	149
12 Remote kronotermosztát abilitálása vagy hatástalanítása	149
13 Gyártási adatokbeállítása	149
14 A kazán meghibásodásának jelzése és zárás/nyitás a remote-ból	150
15 Környezeti és meleg víz hőmérséklet	151
16 Környezeti és meleg víz hőmérséklet értékeinek programálása	151
17 Remote kronotermosztát órabeosztásának programálása	153
18 Órabeosztó programok profiljai	155
19 Meleg víz előfűtés órabeosztásának programálása	156
20 Fűtési hálózat információs ablakai	157
21 Meleg víz - hálózat információs ablakai	158
22 Haladási információk ablakai	159
23 Szabályozó algoritmusok paramétereinek alkalmazási ablakai	160

REMOTE INSTALÁCIÓ


1 Óvintézkedések	163
2 Remote instaláció	163
3 Elektromos kapcsolat a kazán és a remote között	163
4 Más termosztát vagy zóna biztosítékának kapcsolódása	165
5 Külső szonda kapcsolódása	167

1 Kazán remote

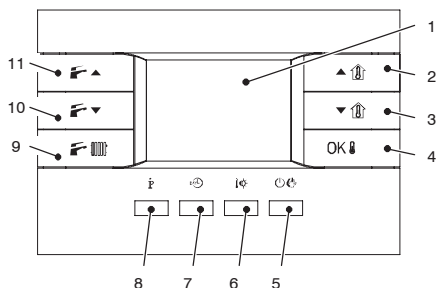

- 1 Display funkciók megjelenítése
- 2 Környezeti hőmérséklet növekedése
- 3 Környezeti hőmérséklet csökkenése
- 4 Környezeti hőmérséklet megjelenítése-Módosítások konfirmálása
- 5 Funkció megváltoztatása Automatikus vagy Kézi vagy Kikapcsolt (Stand-by)
- 6 Comfort Set feltétele (Nap) vagy Economy (Hold)
- 7 Timer Funkció feltétele (ha manuálisban) vagy Szünetelések (ha automatikusan)
- 8 Belépés Programációs modalitás-ba (PROGR)
- 9 Csak meleg víz-Meleg víz /Fűtés-Egyik sem abilitálása
- 10 Meleg víz - hőmérséklet csökkenése
- 11 Meleg víz - hőmérséklet növekedése

DISPLAY információk

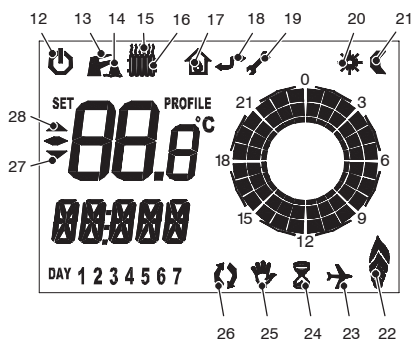

- 12 Kikapcsolt kazán
- 13 Abilitált Meleg víz-funkció (ZUHANY folyamatban, ha villog)
- 14 Meleg víz előállításának kérése
- 15 Fűtési hő kérése

- 16 Abilitált fűtési funkció (FAGYÁLLÓ folyamatban, ha villog)
- 17 KAZÁNBAN programált adatok vagy más REMOTEZÓNA potenciájának kérése
- 18 Kommunikáció REMOTE- és aktív KAZÁN között
- 19 Anomália, vagy karbantartás kérése
- 20 Felhasznált COMFORT hőmérséklet (NAP)
- 21 ECONOMY hőmérséklet (HOLD)
- 22 Az égő lángjának szintje - Kazán potenciája
- 23 IDŐZÍTETT KIKAPCSOLÁS vagy SZÜNETELÉSEK használatban
- 24 IDŐZÍTETT funkció használatban
- 25 KÉZI/KÉNYSZERES funkció használatban
- 26 AUTOMATIKUS/KÉNYSZERES funkció
- 27 Csökkenő környezeti hőmérséklet
- 28 Növekvő környezeti hőmérséklet

2 Működési mód

A remote működése három, különböző módon lehetséges:

- Rendes működés (**RUN**)
- Felhasználó programálása (**PROGR**)
- Haladási információk (**INFO**)

Az első modalitás a normál használaté, megengedi a felhasználó által abilitált vagy kért funkciók alkalmazását egy adott pillanatban.

A második arra való, hogy be lehessen állítani az órát, a hét napját, a set hőmérsékletét és az órábeosztást.


A harmadik arra való, hogy be lehessen állítani és meg lehessen jeleníteni a beállított paramétereket a KAZÁNON.

A három modalitás beville a következő módon történik:


- Felhasználó beprogramálása (**PROGR**)




A **RUN** -ból a **PROG** -ba való átmenethez, nyomja be rövid ideig a **⏸**, gombot, néhány másodpercig megjelenik a **PROG** - kiírás.

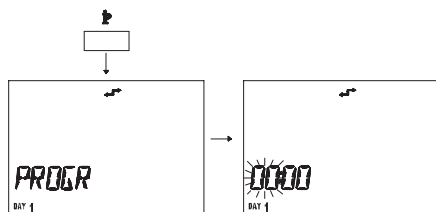


A **PROG** -ból a **RUN** -ba való visszatéréshez nyomja be rövid ideig a **⏸**, - gombot, néhány másodpercig megjelenik a **RUN** - kiírás

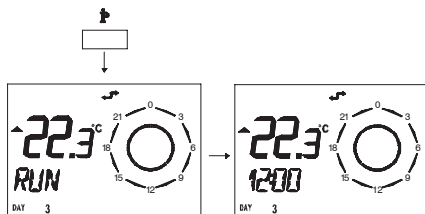


- Haladási információk (**INFO**)

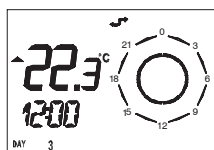

A **RUN** -ból az **INFO** -ba való átmenethez, nyomja be legalább 3 másodpercig a **⏸** - gombot, néhány másodpercig megjelenik az **INFO** - kiírás

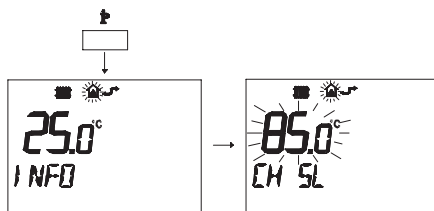


Az **INFO** -ból a **RUN** -ba való visszatéréshez nyomja be rövid ideig a **⏸**, - gombot, néhány másodpercig megjelenik a **RUN** - kiírás

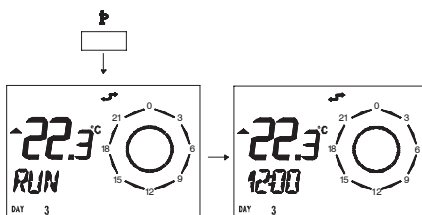


3 ÓRA/DÁTUM beprogramálása


Nomja be a **⏸** - gombot, hogy belépjen a programálási modalitás-ba.

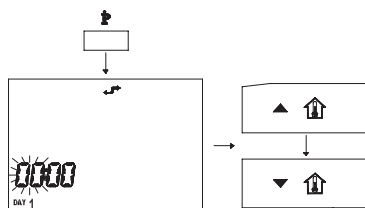

A **▲** és a **▼** gombokkal módosítani lehet a villogó kiválasztott értéket (órák). Nyomja be a **⏸** vagy **OK** - gombokat, hogy az egyik értékről a másikra váltson.

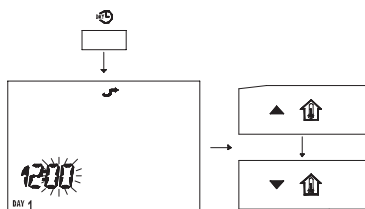

A ▲🏠 és a ▼🏠 gombokkal módosítani lehet a villogó kiválasztott értéket (percek). Nyomja be a ☀️ vagy OK 🏠 - gombokat, hogy az egyik értékről a másikra váltson.

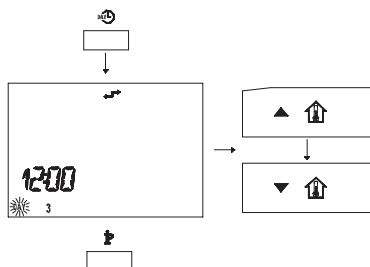


A ▲🏠 és a ▼🏠 gombokkal módosítani lehet a villogó kiválasztott értéket (dátum). Nyomja be a 📅 - gombot, hogy kilépjen a programálási modalitás-ból.

4 Fűtés és/vagy meleg víz abilitálása

Abilitálni vagy hatástalanítani lehet a Csak meleg víz vagy Meleg víz/ fűtés funkciókat a 🏠🌡️, többszöri benyomásával esetenként.


Csak meleg víz abilitálva (NYÁR)

Nyomja be a 🏠🌡️ - gombot.

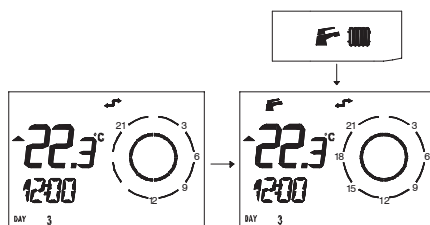


Fűtés/Meleg víz abilitálva (TÉL)

Nyomja be a 🏠🌡️ - gombot.

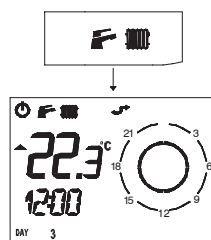

Fűtés és/vagy Meleg víz - funkciók hatástalanítva (STAND BY)

Nyomja be a 🏠🌡️ - gombot.

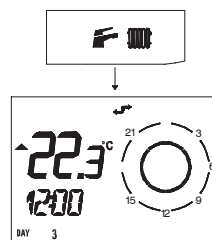

Az abilitációkat vagy az esetenkénti speciális programokat a következő szimbólumok jelenléte jelzi:

- ☀️ Egy funkció sem aktív (csak a fagyálló, ha abilitálva van).
- 🏠🌡️ Meleg víz és Fűtés.- funkciók abilitálva.
- 🏠🌡️ Villog a fagyálló funkcióban.

- Kizárólag a Meleg víz - funkció abilálta.
- Villog Zuhany funkcióban.

5 A termosztát automatikus, kézi, kikapcsolt beprogramálása

A kronotermostátnak három fő működési állapota van, megfelelő alprogramokkal: Automatikus, Kézi, Kikapcsolt:


- Automatikus, amelyben a környezeti hőmérsékletet egy idővel változható menet kezeli (a reguláció termikus profilja) a profilok és a programálható set point-ok egysége által meghatározott módon.
- Kézi, amelyben, a környezeti hőmérséklet egy, a felhasználó által meghatározható, fix hőmérsékletű set szerint állítható be.
- Kikapcsolt, amelyben, a hálózat Stand-by - ban működik (esetenként aktiválva, ha a hőmérséklet a fagyállól - set hőmérséklete alá süllyed, minden esetben, ha az abilálta van).

Időzített alprogramok:

- Kényszer automatikus, amelyben a használatban levő beállító profiltól függetlenül programálható hőmérséklet lesz beállítva a következő set point-ig.
- Időzített kézi, amelyben a hálózat szabályoz egy, adott időszakra (programálható) beállítható hőmérséklet alapján addig, amíg a kronotermostát Automatikus működésbe lép.
- Időzített Kikapcsolt vagy Szünetelő Program, az alkalmazott funkciót a következő villogó ikonok jelenléte jelzi (időzített) vagy (szünetelések).


A kronotermostát automatikus funkciója

Nyomja be a - gombot.

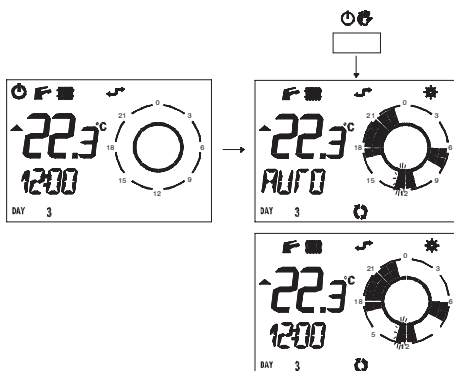


A kronotermostát kézi funkciója

Nyomja be a - gombot.

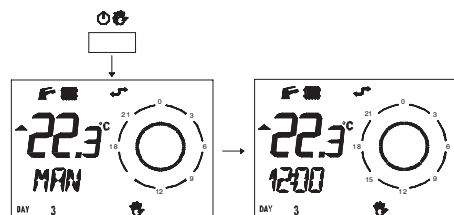

Kikapcsolt kronotermostát

Nyomja be a - gombot.

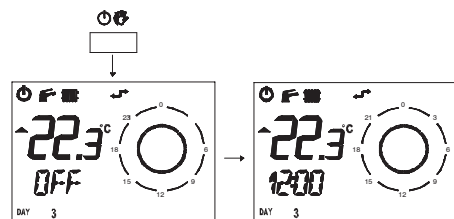

Az abilációkat vagy az esetenkénti speciális programokat a következő szimbólumok jelenléte jelzi:

- Automatikus mŭködés
- Kényszerautomatikus mŭködés
- Kézi mŭködés
- Időzített kézi mŭködés
- Kikapcsolt
- Időzített kikapcsolt
- Szünetelés kikapcsolt


6 Időzített funkciók

Automatikus-ból Időzített kikapcsolt-funkció


AUTOMATIKUS -ból az IDŐZÍTETT KIKAPCSOLT -, vagy a SZÜNETELÉS PROGRAM - funkciókat lehet aktiválni, benyomva a - gombot, amely esetben ki van jelölve a funkció alkalmazása az OFF gördülő kiírás által lent, majd megjelenik a KIKAPCSOLT - funkció időtartama percekben, a és a gombok által programálható ez a folyamat amikor a remote visszatér az AUTOMATIKUS - program aktiválásához.

A teljes időszak alatt lent látható lesz az időzített funkció lefutásának fennmaradó ideje, ez a periódus lehet percekben kifejezett 10 - től 90 - ig (utasítás **MM**: nn) növekvő, vagy csökkenő 10 perc léptékében, 2 - től a 47 órában (utasítás **HH**: nn) egy órás intervallummal, vagy 2 - től 45 napig (utasítás **GG**: mm) egy napos intervallummal.


Ebben az esetben az időzített program jelentése SZÜNETELÉSI PROGRAM.

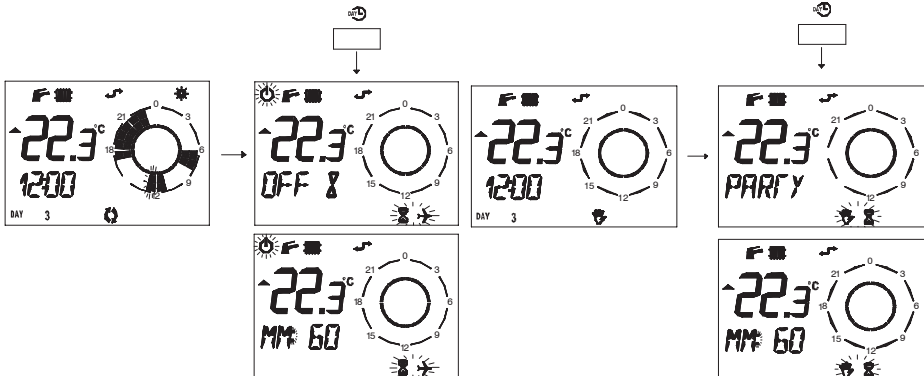

AUTOMATIKUS a - gomb benyomásakor aktiválva lesz az IDŐZÍTETT KIKAPCSOLT - funkció.

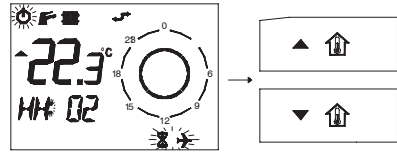

A és a - gombokkal szabályozódik az IDŐZÍTETT KIKAPCSOLT - funkció időtartama.

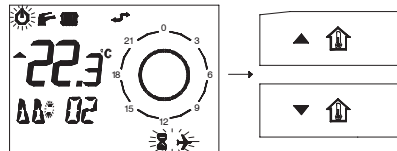

Bármely pillanatban meg lehet szakítani az időzített funkciókat a - gomb benyomásával


Kézi-ből Időzített kézi-t

KÉZI funkcióból ét lehet lépni az IDŐZÍTETT KÉZI funkcióba a benyomásával.


Bármely pillanatban meg lehet szakítani az időzített funkciókat, amelyek a környezeti hőmérséklet szabályozásával vannak összefüggésben kiválasztva a - gombbal a kívánt funkció.

Az időzített funkciók során ki lehet cserélni a provizórikus set-et a , és a gombok segítségével.


☼ - gomb benyomásával KÉZI - ból IDŐZÍTETT KÉZI - funkciót lehet aktiválni.

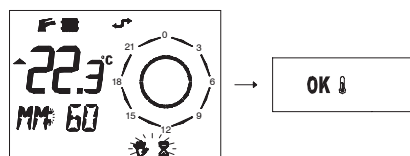

A beprogramált idejű környezeti hőmérsékletet be lehet állítani az OK ☼ - gomb benyomásával.

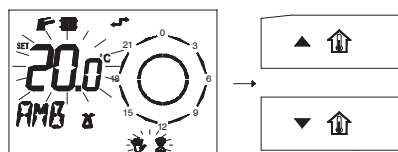


▲☼ és ▼☼ - gombokkal beállítom a hőmérséklet növelését vagy csökkentését.

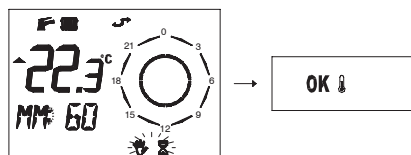


OK ☼ - gomb benyomásával érvénysítem a módosításokat.


A ▲☼ és a ▼☼ - gombokkal AZ IDŐZÍTETT KÉZI - funkció időtartamát szabályozom.

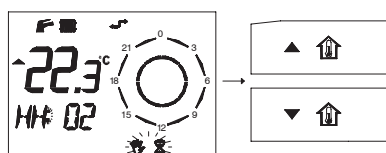


Más példa

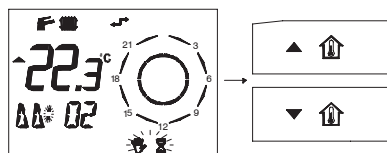


Automatikus-ból Kényszerautomatikus-t
AUTOMATIKUS-ból lehet aktiválni a KÉNYSZER AUTOMATIKUS - funkciót benyomva a ☼ - gombot, ilymódon a működötés erőltett lesz es. COMFR szintről egy ECONM szintig.

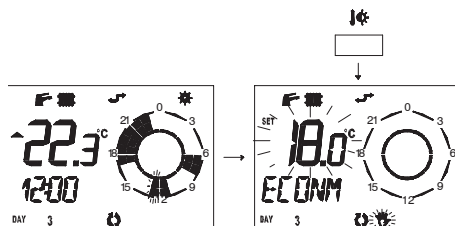


☼ - gomb benyomásával es. átlépik ECONM - ból COMFR - ig.

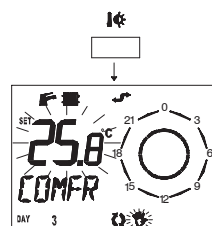

Abeállított KÖRNYEZET SET hőmérséklete megváltoztatható ▲☼ és ▼☼ - gombokkal.

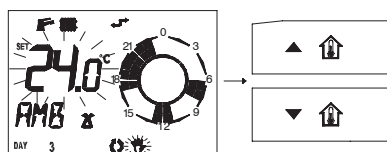

OK - gomb benyomásával érvényesítem a műveletet és kilépek az ablakból.

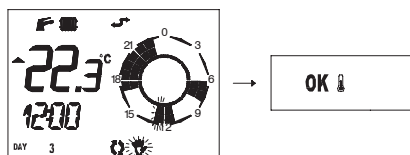


Ez a funkció és az esetenként beállított KÖRNYEZET SET a következő SET POINT - ig fenmarad, AUTOMATIKUS - ba beprogramálva, ennek ráadásával a működés visszatér AUTOMATIKUS- ba a hőmérséklet set-tel a program szerint.

Bármely pillanatban meg lehet szakítani a KÉNYSZERAUTOMATIKUS - funkciót a

- gomb benyomásával.

7 Környezeti hőmérséklet set módosítása

Bármely pillanatban meg lehet változtani a KÖRNYEZET SET - et kézi működtetésből.

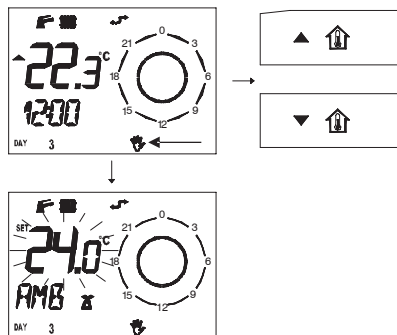

A (növelés) és a (csökkenés) meg lehet változtani a környezeti hőmérsékletet (KÖRNYEZET SET).

OK - gomb benyomásával érvényesítem a műveletet és kilépek az ablakból.

gomb benyomásával le lehet tölteni a COMFORT SET - et vagy az ECONOMY SET- et.


A SET ROOM bármikor kicserélhető az

egyszerű működtetési gombokkal és , a növelés vagy a csökkentés körülbelül tíz fokú és néhány másodpercig jelenítődik meg villogó lámpák és az alján levő szöveg által.

A gombok egyikének hosszabb ideig tartó benyomásával egy gyorsabb variációt és folyamatos felgyorsulást lehet elérni.

OK - gomb benyomásával érvényesítem a műveletet és kilépek az ablakból.

A - gomb benyomásával SET - ként közvetlenül le lehet tölteni egyiket a COMFORT és ECONOMY közül többször egymás után benyomva ugyanazt a gombot.

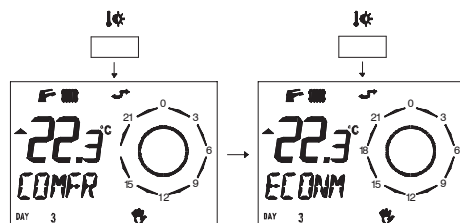


8 Meleg víz hőmérséklete

A meleg víz hőmérséklete (MELEG VÍZ SET), ha abilitálva van a MELEG VÍZ - funkció ijkonja, bármely pillanatban módosítható és - gombok benyomásával, amely esetben néhány másodpercig megjelenik villogó betűkkel és jelezve a szövegből HW: (Hot Water Set) alul.

A Set értéke módosítható a kazán által megengedett maximális és minmális hőmérséklet között.

és - gombokkal módosítható a MELEG VÍZ SET.

OK - gomb benyomásával érvényesítem a műveletet és kilépek az ablakból.

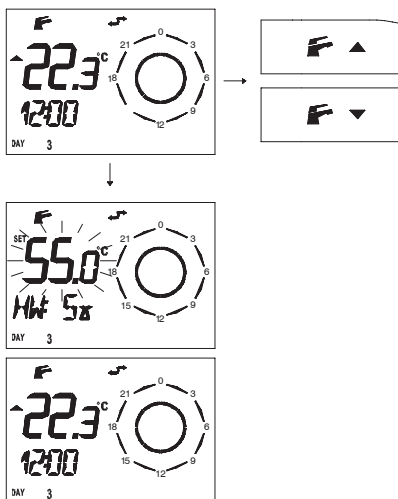

Meleg víz hőmérséklete Zuhany működésekor (második meleg víz hőmérséklet), ahol megengedett.

Meleg víz hőmérséklete Zuhany működésekor (Comfort Melg víz Set), ha abilitálva van a Meleg víz - funkció - ikonja, bármely pillanatban aktiválni lehet a vagy a - gombok benyomásával, majd a - gomb benyomásával, amely esetben néhány másodpercig megjelenik és villogó betűkkel SHOWER - szöveg, alul és a - ikon fent, amely villog.


A funkció időzített, egy óráig tart, és a teljes időtartam alatt a ikon jelzi, amely villog. Ha a normál meleg víz hőmérsékletét kívánja visszaállítani, nyomja be a vagy a gombokat,

majd nyomja be a - gombot. Az - ikon nem villog tovább.


9 Fűtőhálózat hőmérséklete

A fűtési hálózat vízének maximális hőmérséklete (SET MAXIMUM RISC. = CH SetLimit), ha abilitálva van a Fűtés - funkció - ikonja, módosítható.

Nyomja be legalább 3 másodpercig a - gombot, hogy INFO - modalitásba lépjen és hozzáférjen a CH SL - ablakhoz.

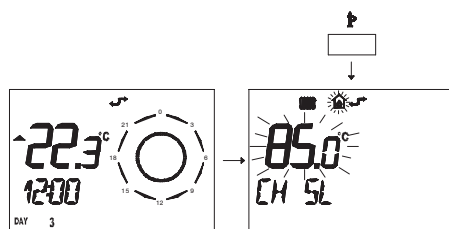

(növekedés) és (csökkenés) - gombokkal módosítani lehet a fűtési hálózat hőmérsékletét (SET MAXIMUM RISC. = CH SetLimit).

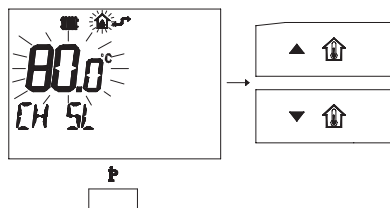


Nyomja be a - gombot, hogy kilépjen a PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.


10 Önellátás abilitációja vagy hatástalanítása

Abilitálni vagy érvényteleníteni lehet az ÖNELLÁTÁS - funkciót belépve az INFO - modalitásba.

Nyomja be legalább 3 másodpercig a - gombot, hogy INFO- modalitásba lépjen.

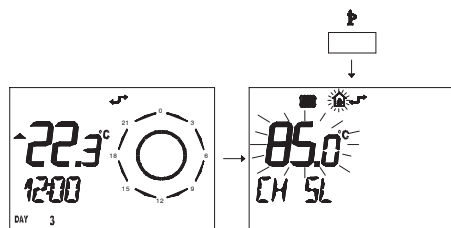

Nyomja be a OK - gombot, többször egymás után, hogy az YSELF - ablakhoz hozzáférjen

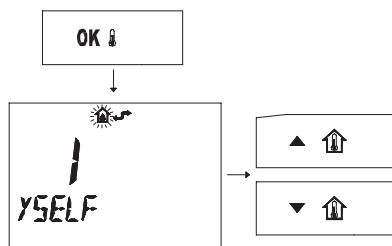


▲ vagy ▼ - gombokkal ki lehet választani az 1 - abilitációt vagy a 0 - érvénytelenítést.

Nyomja be a Ĩ - gombot, hogy kilépjen a PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.


11 Fagyálló abilitálása vagy hatástalanítása

Abilitálni lehet vagy érvényteleníteni a FAGYÁLLÓ védelemet belépve INFO- modalitásba.

Legalább 3 másodpercig nyomja be Ĩ - gombot, hogy belépjen az INFO - modalitásba.

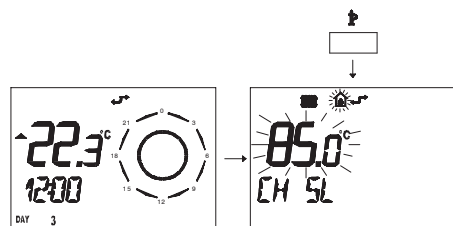

Nyomja be többször a OK - gombot, hogy belépjen NOFRX - ablakba.

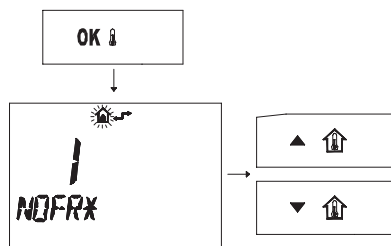

▲ vagy ▼ - gombokkal ki lehet választani az 1 - abilitációt vagy 0 - érvénytelenítést.

Nyomja be a Ĩ - gombot, hogy kilépjen a PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.


12 Remote kronotermosztát abilitálása vagy hatástalanítása

Abilitálni vagy érvényteleníteni lehet a REMOTE KRONOTERMOSZTÁT - részét (környezeti hőmérséklet- szonda), belépve az INFO - modalitásba.


Lsd. Más termosztáthoz vagy zónabiztosítékokhoz való kapcsolódás, ezen kézikönyvnek az inszalációra vonatkozó részének 4. része.

13 Gyártási adatok beállítása

Újra be lehet állítani az eredeti gyártási adatokat (beállítások, hőmérséklet - szintek, órabeosztási profilok, stb.) benyomva előbb a Ĩ - gombot és benyomva tartva ezt, majd azonnal benyomni (2 másodpercig) a Ĩ gombot is, amíg megjelenik CLEAR - kiírás.

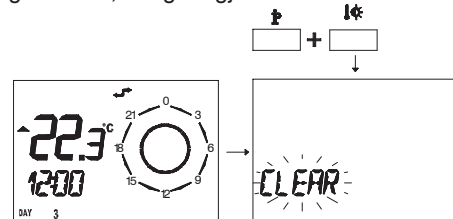

Tartsa benyomva a két gombot még 6 másodpercig, a hálózat TELJES RESET -jéig (display kikapcsolás).

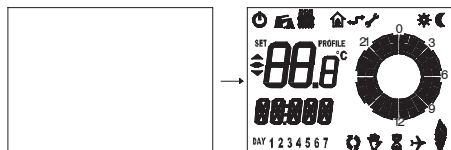

A művelet érvénytelenítéséhez elegendő, elengedni a gombokat.

VIGYÁZAT: A művelet után a felhasználó által beállított, összes adat visszahozhatatlanul eltűnik és a berendezést újra be kell programálni abban az esetben, ha a gyártási adatoktól különböző adatokra van szükség.

14 A kazán anomáliáinak jelzése és Zárás/ Nyitás Remote-ból

Két típusa van a remote által megjelenített hibáknak.

ANOMÁLIA felmerülésekor, és ikonok villognak ERROR - villogó szöveggel.

A központi részen megjelenítődik az adott meghibásodásra vonatkozó kód, majd utána az E - betű.

ANOMÁLIA




Amikor az anomália többé nem áll fenn a hálózat automatikusan újra bekapcsolódik normál működésben.

A kazán anomáliáját okozhatja az elégtelen nyomás vagy a fűtési hálózatban levő vízhiány (Isd. kazánhoz tartozó kézikönyv Hasznos tanácsok fejezet, Fűtési hálózat újrafeltöltése bekezdés).

Ha az anomália továbbra is fennmarad, hívja a **technikai asszisztenciát**.


ZÁRÁS jelenlétében és villogó ikonok lesznek benyomva, ERROR - villogó kiírással, amely minden 2 másodpercben váltakozik az >>>OK villogó kiírással jelezve, hogy a hálózat kioldásához be lehet nyomni az OK - gombot.

ZÁRÁS-NYITÁS

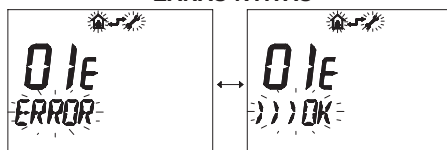

A központi részen megjelenítődik az adott zárásra vonatkozó kód, majd utána az E - betű.

Nyomja be az OK - gombot, hogy a kazánt kioldja.

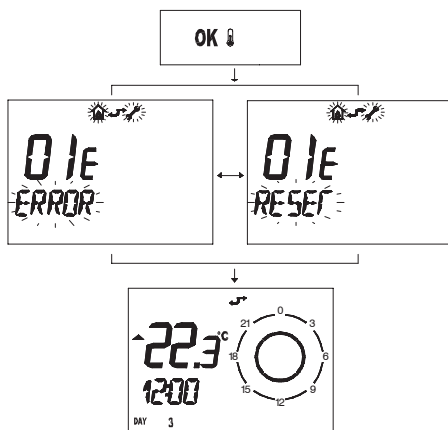


Az OK - gomb benyomása után, a remote elindítja a NYIT - parancsot, amelyet RESET villogó szöveg jelez, amely minden 2 másodpercben váltakozik az ERROR villogó szöveggel, amíg a kazán automatikusan a normál működtetésbe lép vissza.


15 A környezet és meleg víz hőmérdéklete

Amint belépett a programációba, meg lehet tekinteni a COMFORT, ECONOMY (csökkentett), OFF (fagyálló NOFR5) és ZUHANY (Comfort meleg víz) - hőmérsékletek ablakát, a  - gomb többszöri benyomásával.


Nyomja be a  - gombot, hogy belépjen PROGRAMÁCIÓ - modalitásba.

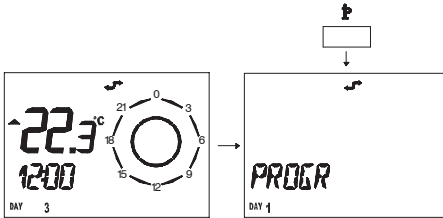


Nyomja be a  - gombot, hogy látható legyen a COMFORT- hőmérséklet.

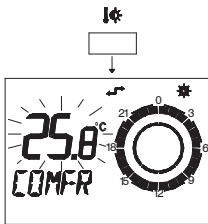


Nyomja be a  - gombot, hogy látható legyen az ECONOMY - hőmérséklet.

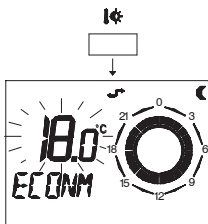

Nyomja be a  - gombot, hogy látható legyen az OFF (fagyálló NOFR5) vagy a Ki-kapcsolt Set hőmérséklet.

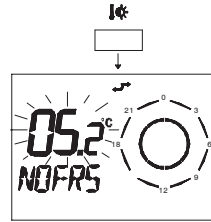

Nyomja be a  - gombot, hogy látható legyen a ZUHANY hőmérséklet (Comfort Meleg Víz Set) a meleg víz második, beállított hőmérséklete.

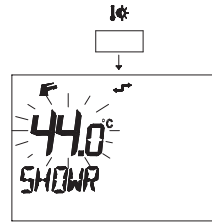


Nyomja be a  - gombot, hogy kilépjen PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.


16 A környezet és meleg víz hőmérsékleti értékeinek beprogramálása

COMFORT környezeti hőmérséklet beállítható 10°C és 35°C között 0,1°C fokozatokkal, olymódon mint az ECONOMY hőmérséklet.

OFF környezeti hőmérséklet 0°C és 10°C között váthatkozhat 0,1°C fokozatokkal.

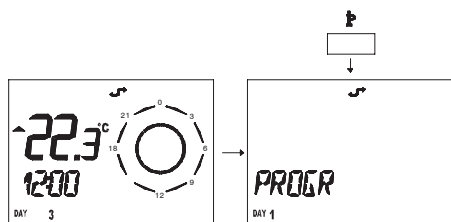


Nyomja be a **P** - gombot, hogy belépjen PROGRAMÁCIÓ - modalitásba.

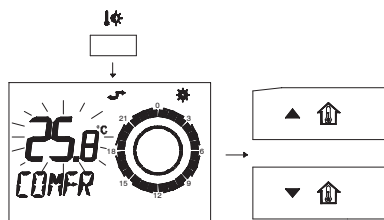

Nyomja be a **I** - gombot, hogy látható legyen a COMFORT - hőmérséklet.


Nyomja be **▲** és **▼** - gombokat, hogy módosítsa a hőmérsékletet.

Nyomja be **OK** - gombot, hogy memorizálja a COMFORT - hőmérséklet változását, vagy hogy átlépjen az ECONOMY - hőmérséklet megjelenítéséhez.

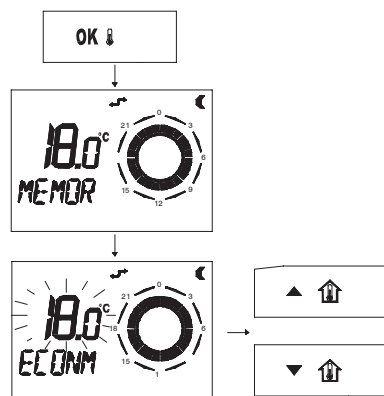


Nyomja be az **▲** és a **▼** - gombokat, hogy megváltoztassa a hőmérsékletet.

Nyomja be **OK** - gombot, hogy memorizálja az ECONOMY- hőmérséklet változását vagy hogy átlépjen az OFF (fagyálló NOFR5) vagy Kikapcsolt Set - hőmérséklet megjelenítéséhez.

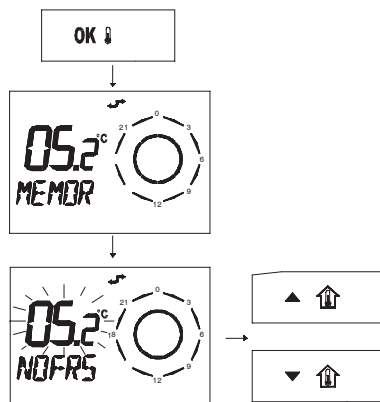


Nyomja be az **▲** és a **▼** - gombokat, hogy megváltoztassa a hőmérsékletet.

Nyomja be **OK** - gombot, hogy memorizálja az OFF - hőmérséklet változását, vagy hogy átlépjen a ZUHANY- hőmérséklet megjelenítéséhez (Comfort Meleg víz Set).

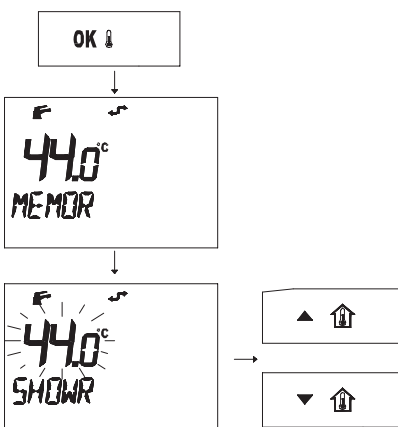

Nyomja be ▲ és ▼ - gombokat, hogy módosítsa a hőmérsékletet.
Nyomja be OK  - gombot, hogy memorizálja a ZUHANY - hőmérséklet változását.

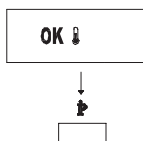

Nyomja be  - gombot, hogy kilépjen a PROGRAMÁCIÓ -modalitásból.

17 Remote kronotermostát órábeosztásának beprogramálása


NAP/NAPOK kiválasztása

Amint már belépett a programációba, a  - gomb majd a  - gomb megnyomásával lehet látni a NAP/NAPOK - kiválasztó ablakot, amelyhez az Automatikus működésre vonatkozó órábeosztási programáció társul.


A ▲ és a ▼ - gombokkal ki lehet választani az egyes napot (hétfőtől vasárnapig) vagy napokat, amelyekhez társítsa a PROFIL - t vagy ÓRABEOSZTÁSI PROGRAM - ot, amelyek a következőképpen lesznek meghatározva:

- a) Egy nap: MONDY (HÉTFŐ), TUEDY (KEDD), WEDDY (SZERDA), THUDY (CSÜTÖRTÖK), FRIDY (PÉNTEK), SATDY (SZOMBAT), SUNDY (VASÁRNAP)
- b) Csoport: MO - FR (hétfőtől péntekig)
- c) Csoport: SA - SU (szombat és vasárnap)
- d) Csoport: MO - SA (hétfőtől szombatig)
- e) Csoport: MO - SU (minden nap)


Az OK  - gombot nyomva, ki lehet választani egy napot, vagy napokat, az OK  - gomb további megnyomásával be lehet lépni a **bekapcsolások és a kikapcsolások programjának** megfelelő ablakába.
Nyomja be a  - gombot, hogy belépjen PROGRAMÁCIÓ - modalitásba.

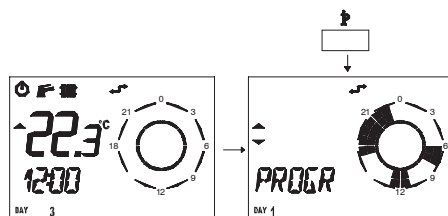

Nyomja be a  - gombot, hogy belépjen a NAP/NAPOK-at kiválasztó ablakba.

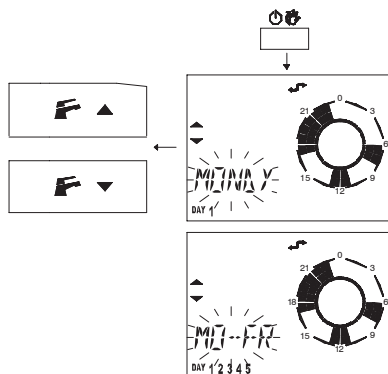

A ▲ és a ▼ - gombokkal lehet kiválasztani az egyes napot vagy napokat.

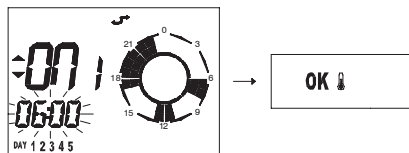

Nyomja be: OK - gombot, hogy átlépjen az első órábeosztó sávba.

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS ÓRABEOSZTÁSAINAK meghatározása


24 órán belül, maximum 4 COMFORT - sávot lehet kiválasztani (lds a 18. bekezdést is) ezek mindegyikét egy **BEKAPCSOLÁS** és **KIKAPCSOLÁS** (ON, OFF) - órábeosztás jellemzi.

Ha például csak 3 sáv használatos egy nap, az ON - sáv állítódik be a 24:00 óra negyedik sávjában, olymódon, hogy ez a sáv nem lesz többé alkalmazva. Bármely pillanatban ki lehet lépni a programból a **Ű** - gomb benyomásával.


Amint belépett az órábeosztások sávjai programjának megfelelő ablakába, a **Ű**▲ és a **Ű**▼ gombokkal lehet meghatározni az első bekapcsolás órábeosztását ONi. Az OK - gomb benyomásával memorizálódik ez az órábeosztás, és következik a következő első, kikapcsolási órábeosztás OFFi.

A **Ű**▲ és a **Ű**▼ gombokkal lehet megváltoztatni ezt az órábeosztást és a OK - gombbal memorizálni, átlépve a következő, második bekapcsolási órábeosztásba. Ilymódon lehet eljárni az utolsó, negyedik kikapcsolás, programálható órábeosztásáig OFF4.


Nyomja be: OK - gombot, hogy átlépjen az első órábeosztó sávba.

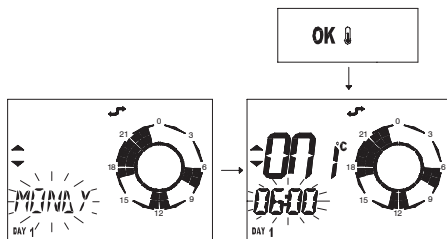


A **Ű**▲ és **Ű**▼ - gombokkal lehet módosítani az első bekapcsolási órábeosztó sávot.

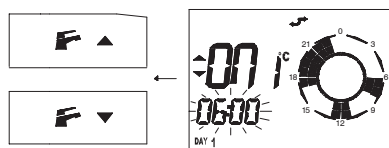

Nyomja be az OK - gombot, hogy memorizálja ezt az órábeosztást, és lépjen át az első kikapcsolási órábeosztó sávba. A **Ű**▲ és **Ű**▼ - gombokkal lehet módosítani az első kikapcsolási órábeosztó sávot.

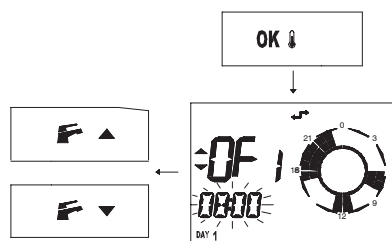


Nyomja be az OK - gombot, hogy memorizálja ezt az órábeosztást, és lépjen át az első bekapcsolási órábeosztó sávba.

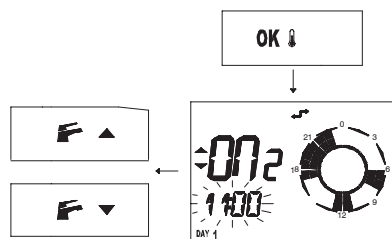

A és - gombokkal lehet módosítani a második bekapcsolási órabeosztó sávot.

Nyomja be az OK - gombot, hogy memorizálja ezt az órabeosztást, és lépjen át a második kikapcsolási órabeosztó sávba.

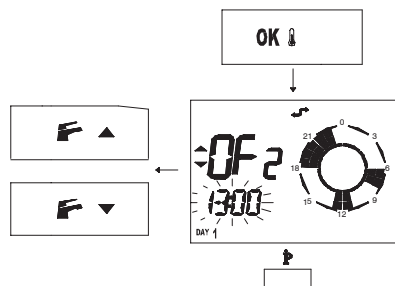

A és - gombokkal lehet módosítani a második kikapcsolási órabeosztó sávot.

Nyomja be OK - gombot, hogy memorizálja ezt az órabeosztást, és lépjen át más órabeosztó sávokba.

Nyomja be - gombot, hogy kilépjen a PROGRAMÁCIÓ -modalitásból.

18 Az órabeosztási programok profiljai

Egy ÓRABEOSZTÁSI PROGRAM képviseli a kívánt környezeti hőmérsékletet alkalmazását 24 óra során.


Ugyanezt képviseli egy következő időtartam, amely során egy konstans hőmérséklet alkalmazódik.

Az órabeosztási program maximum 4 COMFORT - hőmérséklet intervallumot enged meg 24 óra alatt, amelyek közül mindegyik meg kell legyen határozva egy BEKAPCSOLÁSI (ON)- órabeosztás-, és egy (OFF) órabeosztás által, és ezek az előzőeknél nagyobbak.

Példa a 3 Comfort intervallumok Órabeosztási Programja számára (standard program Hétfő- Péntek):

Hőmérs. COMFORT	20.0°C	06:00 -tól 08:00 -ig 11:00 -tól 13:00 -ig 17:00 -tól 23:00 -ig
Hőmérs. ECONOMY	15.0°C	00:00 -tól 06:00 -ig 08:00 -tól 11:00 -ig 13:00 -tól 17:00 -ig 23:00 -tól 24:00 -ig

HŐMÉRSÉKLETEK

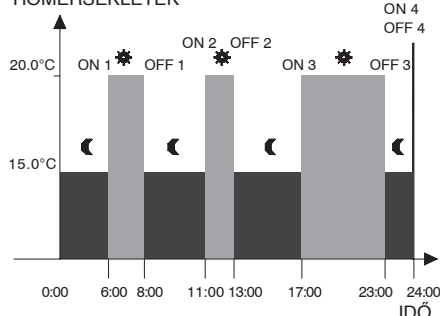


COMFORT: 6:00 - 8:00, 11:00 - 13:00,
17:00 - 23:00

ECONOMY: 0:00 - 6:00, 8:00 - 11:00,
13:00 - 17:00, 23:00 - 24:00

Example of Time Programme at a Comfort interval (standard programme Saturday - Sunday):

Hőmérs. COMFORT	20.0°C	06:00 -tól 23:00 -ig
Hőmérs. ECONOMY	15.0°C	00:00 -tól 06:00 -ig 23:00 -tól 24:00 -ig

HŐMÉRSÉKLETEK

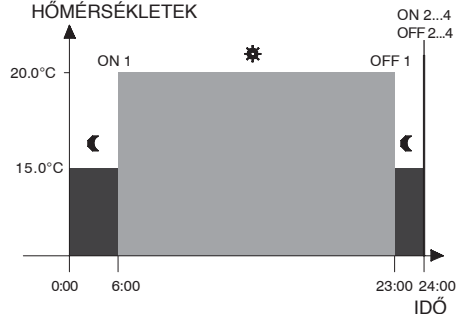

COMFORT: 6:00 - 23:00

ECONOMY: 0:00 - 6:00, 23:00 - 24:00

19 Órabeosztási program a meleg víz előmelegítése számára


A funkció csak akkor aktiválható, ha a kazánnak van meleg víz előmelegítője és, ha remote-nak van abilitált HW PR - funkciója (Isd 23. rész 40. oldal).

Ez a program egy napra való és a hét minden napján megismétlődik.

Érvényes Program csak akkor, ha HW PR a 2 - re van beállítva.


A működtetés és a kikapcsolási órabeosztások programációját illetően kövesse az alábbiakat:

Nyomja be a  - gombot, hogy belépjen PROGRAMÁCIÓ - modalitásba.

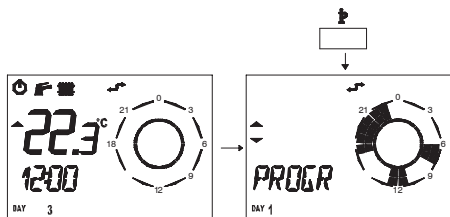


Nyomja be  - gombot, hogy belépjen a NAP- kiválasztó ablakba.

A  és a  - gombokkal lehet kiválasztani a HW PR- funkciót.

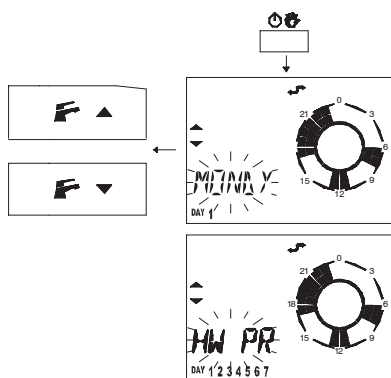

Nyomja be: OK  - gombot, hogy átlépjen az első órabeosztó sávba.

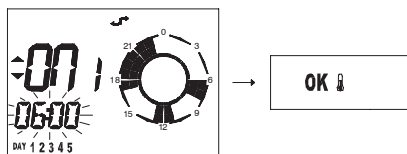

MŰKÖDTETÉS/KIKAPCSOLÁS ÓRABE-OSZTÁSAINAK meghatározása

24 órán belül maximum 4 MELEG VÍZ ELŐMELEGÍTÉS - sávot lehet kiválasztani, ezek mindegyikét egy MŰKÖDTETÉS és egy KIKAPCSOLÁS (ON, OFF) - órabeosztás jellemzi.

Ha például, egy nap 3 sáv használatos, az ON órabeosztások állítódnak be, 24:00 óra során, a negyedik sáv, olymódon, hogy ez a sáv nem lesz többé alkalmazva.


Bármely pillanatban ki lehet lépni a programból a  gomb benyomásával.

Amint belépett az órabeosztások sávjai programjának megfelelő ablakába, a  és a  - gombokkal lehet meghatározni az első működtetési órabeosztást ONI.


Az OK  - gomb benyomásával memorizálódik ez az órabeosztás, és következik a következő első, kikapcsolási órabeosztás OFFI. A  és a  - gombokkal lehet megváltoztatni ezt az első működtetési órabeosztást és az OK  - gombbal memorizálni, átlépve a következő, második bekapcsolási órabeosztásba.

Ilymódon lehet eljárni az utolsó, negyedik kikapcsolás, programálható órabeosztásáig OFF4.


Például: Nyomja be: OK  - gombot, hogy átlépjen az első órabeosztó sávba.

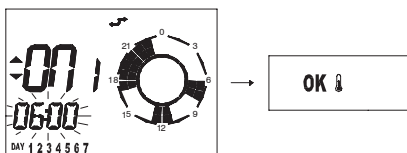

A **F**▲ és a **F**▼ - gombokkal lehet megváltoztani ezt az első működtetési órabeosztást.

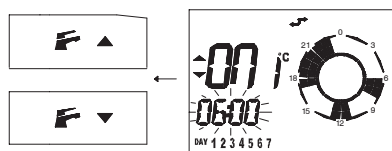


Nyomja be **OK** , hogy memorizálja az adott órabeosztást és átlépjen az első kikapcsolási órabeosztó sávba.

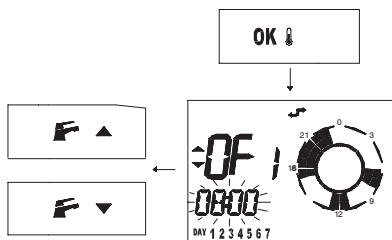


A **F**▲ és a **F**▼ - gombokkal lehet megváltoztani ezt az első működtetési órabeosztást.

Nyomja be **OK** , hogy memorizálja az adott órabeosztást és átlépjen az első kikapcsolási órabeosztó sávba.

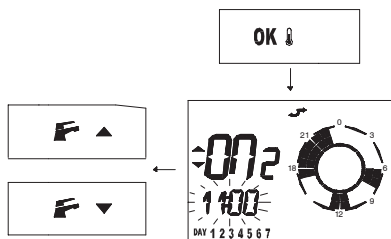

A **F**▲ és a **F**▼ - gombokkal lehet megváltoztani ezt a második működtetési órabeosztást.

Nyomja be **OK** , hogy memorizálja az adott órabeosztást és átlépjen a második kikapcsolási órabeosztó sávba.

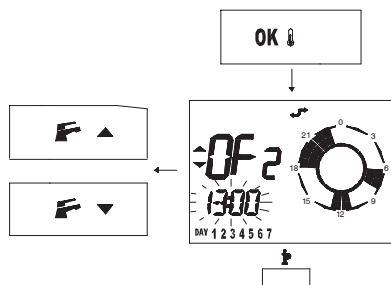

A **F**▲ és a **F**▼ - gombokkal lehet megváltoztani ezt a második működtetési órabeosztást.

Nyomja be **OK** , hogy memorizálja az adott órabeosztást és átlépjen más órabeosztási sávokba.

Nyomja be **IP** , hogy kilépjen a PROGRAMÁCIÓ -modalitásból.

20 A fűtési hálózat információs ablakai


Ahoz, hogy belépjen az INFORMÁCIÓK - modalitásba legalább 3 másodpercig be kell nyomni a **IP** - gombot.

Az INFO - modalitásba való belépést a INFO - folyamatos kiírás jelzi, a kilépéshez elegendő röviden benyomni ugyanazt a **IP** - gombot.


Az egyik ablakból a másikba való átlépéshez elegendő benyomni az **OK** , gombot, míg a látható nagy betűk villognak ▲  és a ▼  gombokkal lehet megváltoztatni a megjelenített paraméterhez társított értéket (beállítás).

Ha a paramétert nem alkalmazza a remote - hoz kapcsolt kazán sémája, akkor az érték helyett a _ _ csíkok jelennek meg.


Nyomja be 3 másodpercnél hosszabb ideig a **IP** - gombot, hogy belépjen az INFO - modalitásba.

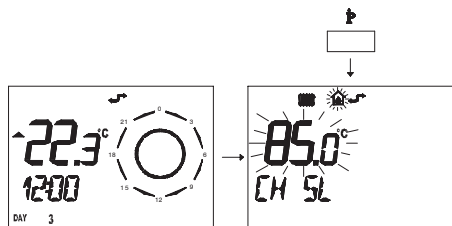


A  és a  - gombokkal lehet csökkenteni a fűtési hálózat maximális haladási hőmérsékletét.

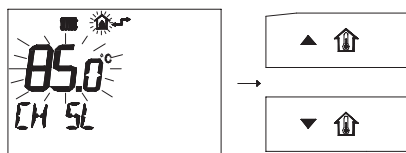


Nyomja be az OK  - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba. (haladási fűtési hőmérséklet).

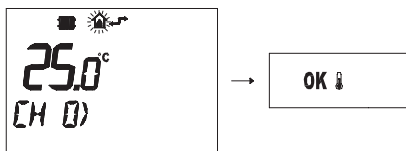


Nyomja be az OK  - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba. (visszatérő fűtési hőmérséklet).

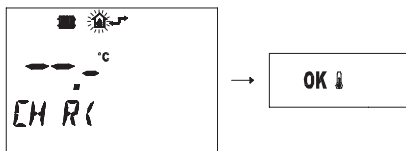


Nyomja be az OK  - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba. (haladási fűtési hőmérséklet KALKULÁLT SET).

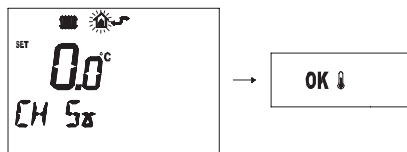

Nyomja be az OK  - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba. (maximális fűtési hőmérséklet).

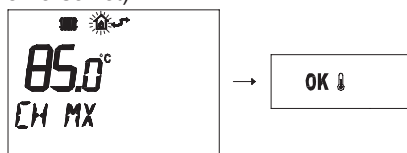

Nyomja be az OK  - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba. (minimális fűtési hőmérséklet).

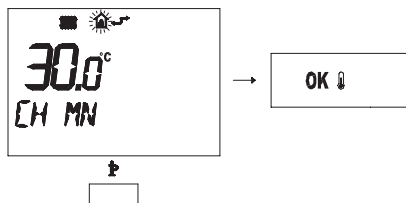


Nyomja be **Ĥ** - gombot, hogy kilépjen az INFO-modalitásból.

21 A meleg víz - hálózat információs ablakai


- A kazán vagy a forraló kimeneteli meleg víz **reális** hőmérséklete, **HW O** - kiírás.
- Meleg víz szolgáltatásának beállított hőmérséklete (Meleg víz hálózat Set point - víz), **HW S** - kiírás. Szabályozható hőmérséklet a  és a  gombokkal.

- Meleg víz szolgáltatásának maximális hőmérséklete (Maximum Set point Meleg víz hálózat), **HW MX** - kiírás.
- Meleg víz szolgáltatásának minimális hőmérséklete (Minimum Set point Meleg víz hálózat) **HW MN** - kiírás


Nyomja be 3 másodpercnél hosszabb ideig a **⏏** - gombot, hogy belépjen az INFO - modalitásba.

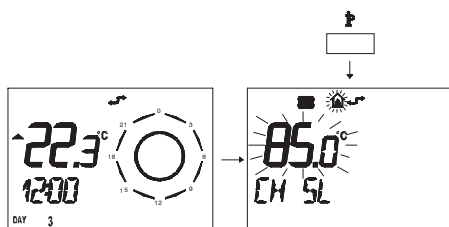


Nyomja be az **OK**  - gombot, hogy átlépjen a **HW O>** - ablakba

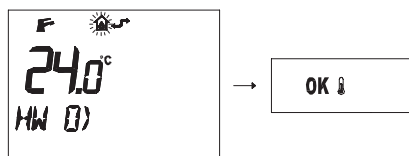


Nyomja be az **OK**  - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba.

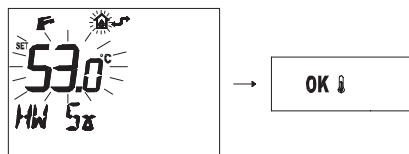

Nyomja be az **OK**  - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba.

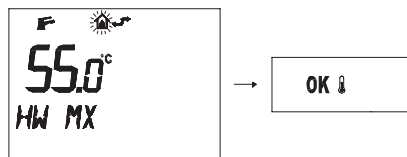

Nyomja be az **OK**  - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba.

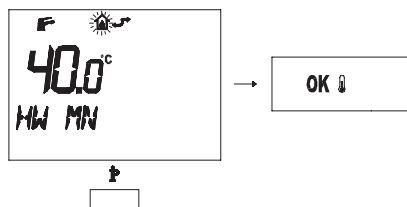


Nyomja be **⏏** - gombot, hogy kilépjen az INFO-modalitásból.


22 Haladási információs ablakok

- A láng potencia/moduláció (0...100%), **PWR %** - kiírás.
- Fűtési hálózat víznyomása (0,0...5,0 bar), **P BAR**- kiírás.
- Kimeneteli vízáramlat Meleg víz - hálózatban 0,0...16,0 liter/perc), **F L/M**- kiírás.
- Akazán külső szondásának hőmérséklete (-40...99°C), **EXT°C**- kiírás.


Nyomja be 3 másodpercnél hosszabb ideig a **⏏** - gombot, hogy belépjen az INFO - modalitásba.

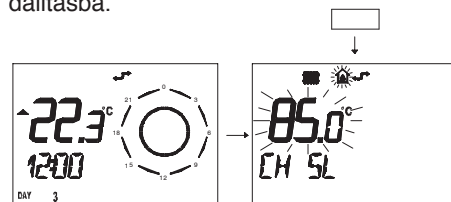


Nyomja be az OK  - gombot, hogy átlépjen PWR % -ablakba.

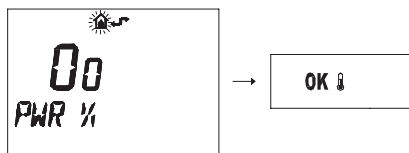


Nyomja be az OK  - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba.

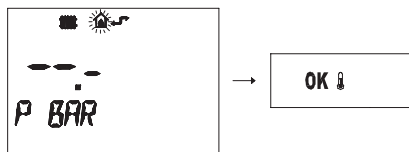

Nyomja be az OK  - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba.

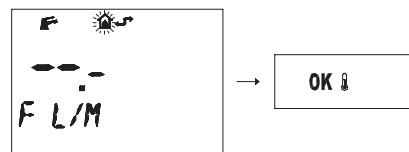

Nyomja be az OK  - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba.

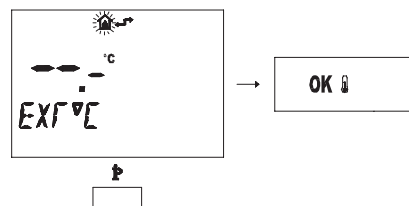

Nyomja be  - gombot, hogy kilépjen az INFO-modalitásból.


23 Szabályozó algoritmusparaméterek beállítási ablakai

- Meghatározza a külső szonda szabályozását (önellátás algoritmus) (0,5...6,5), **K REG**.
- kiírás. A  és a  - gombok benyomásával állítható érték az algoritmus feldolgozott adatai alapján. Egy magasabb érték a fűtési hálózat haladási magasabb hőmérsékletét eredményezi (esetenként függ a külső hőmérséklettől).
- A szabályozási szerkezet dimenziójának paramétere (1...10), **BUILD**- kiírás. A  és a  - gombok benyomásával állítható érték. Egy magasabb érték társul egy fűtési szerkezethez/berendezéshez magasabb termikus inerciával (pl. nagy terek lassú berendezésekkel) és fordítva, kisebb érték társul kisebb környezethez vagy kisebb inerciájú berendezésekhez (termokonvektor).
- Abilitálás (önellátó funkció), **YSELF**- kiírás. A  és a  - gombok benyomásával állítható érték. 0 érték jelzi a funkció érvénytelenségét, míg az 1 annak abilitálását.
- Remote kronotermsztát abilitálása, **AM-BON**- kiírás. A  és a  - gombok benyomásával állítható érték. 0 érték jelzi a funkció érvénytelenségét, míg az 1 annak abilitálását.
- Meleg víz előmelegítésének abilitálása, **HW PR**- kiírás. A  és a  - gombok benyomásával állítható érték. 0 érték jelzi a funkció érvénytelenségét, míg az 1 annak abilitálását, konstans a teljes nap folyamán, a 2 érték jelzi ennek programálhatóságát a teljes nap folyamán.
- A fűtés variálható, haladási hőmérsékletének abilitálása a külső szonda jelenlétének függvényében, **MODUL**- kiírás. A  és a  - gombok benyomásával állítható érték.
- 0 érték jelzi a funkció érvénytelenségét, míg az 1 annak abilitálását.
- Zóna biztosíték párosítása a remote - hoz (ha több, egymással összekapcsolt remote van jelen), **ZONE**- kiírás. A  és a  - gombok benyomásával állítható érték. Az 1 érték


jelzi csak egy remote jelenlétét. Maximum 4 remote párosítható egy adott zónához, az 1 remote MASTER -ben működik.

- Abilitálás (fagyálló funkció), **NOFR***- kiírás. A ▲ (fagyálló) és a ▼ (fagyálló) - gombok benyomásával állítható érték. Il valore 0 érték jelzi a funkció érvénytelenségét, míg az 1 annak abilitálását.

Nyomja be 3 másodpercnél hosszabb ideig a **P** - gombot, hogy belépjen az INFO - modalitásba.

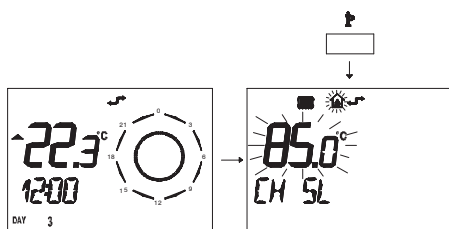


Nyomja be az **OK** - gombot, hogy átlépjen **K REG** - ablakba.

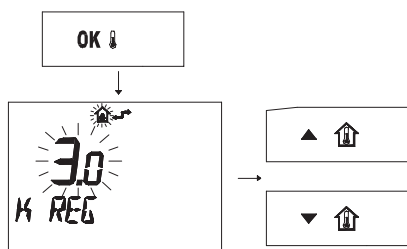


A ▲ (fagyálló) és a ▼ (fagyálló) - gombokkal módosítani lehet az értéket.

Nyomja be az **OK** - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba.

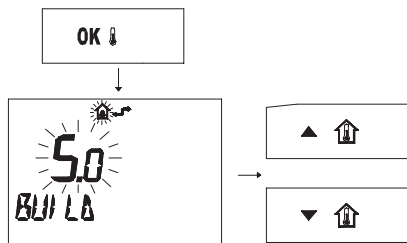


A ▲ (fagyálló) és a ▼ (fagyálló) - gombokkal módosítani lehet az értéket.

Nyomja be az **OK** - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba.

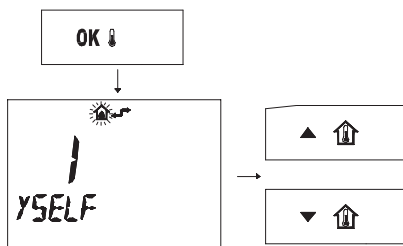


A ▲ (fagyálló) és a ▼ (fagyálló) - gombokkal módosítani lehet az értéket.

Nyomja be az **OK** - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba.

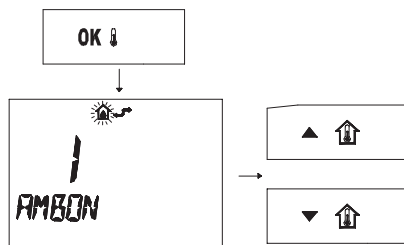


A ▲ (fagyálló) és a ▼ (fagyálló) - gombokkal módosítani lehet az értéket.

Nyomja be az **OK** - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba.

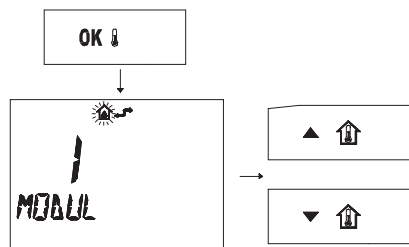


A ▲🏠 és a ▼🏠 - gombokkal módosítani lehet az értéket.

Nyomja be az OK🔑 - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba.

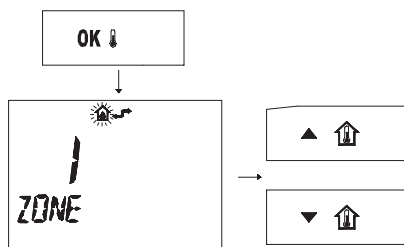


A ▲🏠 és a ▼🏠 - gombokkal módosítani lehet az értéket.

Nyomja be az OK🔑 - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba.

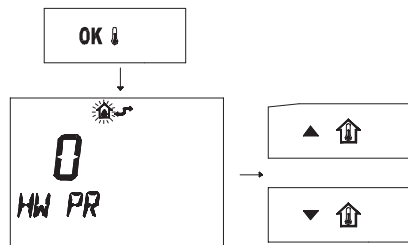

A ▲🏠 és a ▼🏠 - gombokkal módosítani lehet az értéket.

Nyomja be az OK🔑 - gombot, hogy átlépjen egyik ablakból a másikba.

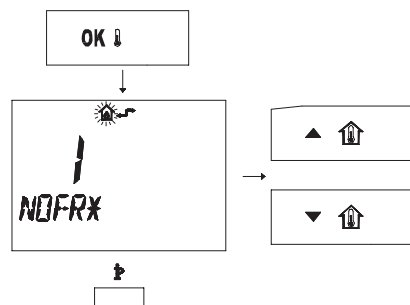

A ▲🏠 és a ▼🏠 - gombokkal módosítani lehet az értéket.

Nyomja be ➡ - gombot, hogy kilépjen az INFO-modalitásból.

1 Óvintézkedések


Az elektromos instalálásnak a technikai normáknak megfelelőnek kell lennie, főként:

- a kazánhoz kapcsolódó remote villanyvezetéknek más, a hálózati feszültségétől (230 V) különböző csatornákon kell haladniuk mivel, hogy alacsony feszültség táplálja ezeket

Semmilyen esetben nem terheli felelősség a gyártót, ha ez ebben a kézikönyvben levő óvintézkedéseket és előírásokat nem tartják be.


2 Remote instalálása

A megfelelő működés érdekében fontos, hogy a remote a lehető legtávolabb legyen instalálva a légáramlatok és a hőforrások áramlatai körüli zónáktól elkerülendő ily módon, hogy a kronotermosztát a reális környezeti hőmérséklettől különböző értékeket regisztráljon. A padlózat ajánlott magassága körülbelül 1,5 méter.

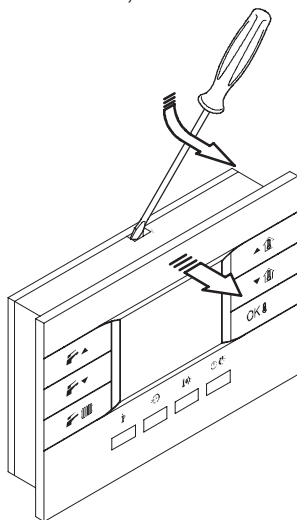

1. ábra

Közvetlenül a falra lehet rögzíteni, vagy három rekeszes üreges dobozra, az alapon levő lyukak által. Ha a falra lesz felszerelve, ez nem lehet egyenesen, elkerülendő a deformációkat és nyomásokat, amelyek idővel a megfelelő működést befolyásolnák.

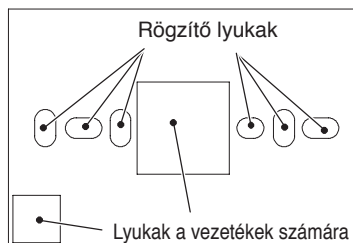

2. ábra


A kazánhoz kapcsolódó remote villanyvezetéknek más, a hálózati feszültségétől (230 V) különböző csatornákon kell haladniuk mivel, hogy alacsony feszültség táplálja ezeket és ezek hossza nem haladhatja meg az 50 métert.

- 1 Helyezze be a kisméretű, lapos csavarhúzóat az 1. ábra szerint jelzett résekbe, felemelve oly módon, hogy a távirányítót kikapcsolja az alapokról.
- 2 Rögzítse az alapokat a falhoz, vagy az üreges dobozra (2. ábra).

3 Elektromos kapcsolat a kazán és a remote között


A remote és a kazán elektromos összekapcsolásának megvalósítása érdekében, használjon 0,25 mm² keresztmetszésűnél nem nagyobb villanyvezetéseket és, ha, elektromagnetikailag nagyon zajos környezet keletkezik, ezeket árnyékolni kell vagy fonatosnak kell lenniük.

- a kazánhoz kapcsolódó remote villanyvezetéknek más, a hálózati feszültségétől (230 V) különböző csatornákon kell haladniuk mivel, hogy alacsony feszültség táplálja ezeket és ezek hossza nem haladhatja meg az 50 métert.

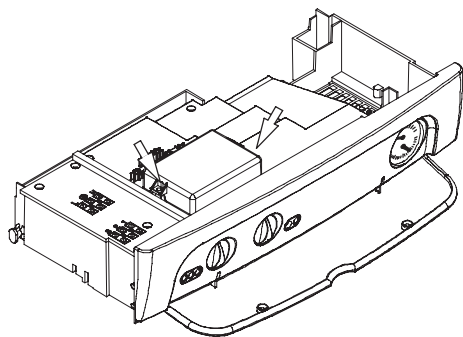


3. ábra

- Húzza ki a két csavart a Megjegyzések az instalálás alkalmazásához és technikaihoz c. kézikönyv, Instalálás c. fejezet, a kazán parancspaneljét ábrázoló 3. ábra szerint, és nyissa ki a **remote** kapcsolat kapcsának fedelét.
- Kapcsolja össze a kapocstábla **A** és **B** kapcsait a két villanyvezetékekkel, amint azt a 4. ábra mutatja.

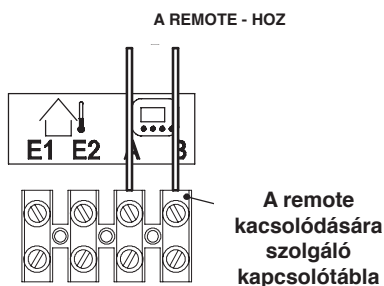

4. ábra

Ugyanezeket a vezetékeket kapcsolja össze a távirányító kapcsaival, amint azt az 5. ábra mutatja

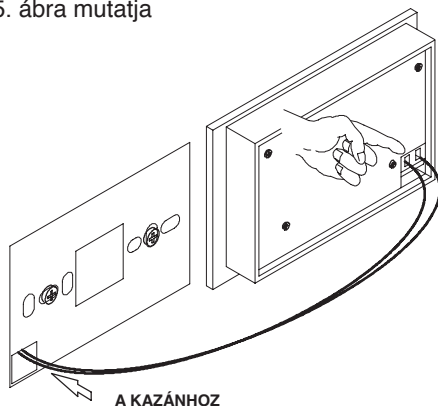


5. ábra

Vigyázat: Kerülje a REMOTE nyomtatott áramkörének az eszközökkel vagy kézzel való érintését.

A REMOTE-nak a rögzítő alapjához való rögzítésének pillanatában ellenőrizze, hogy a vilányvezetékek nem érintkeznek a nyomtatott áramkör hátsó oldalával.

A kazán környezeti termosztátjának kapcsolótáblájához kapcsolt elektromos, mozgó elemrész, az “1 és 3” kapcsok között nem távolítható el, 6. ábra.

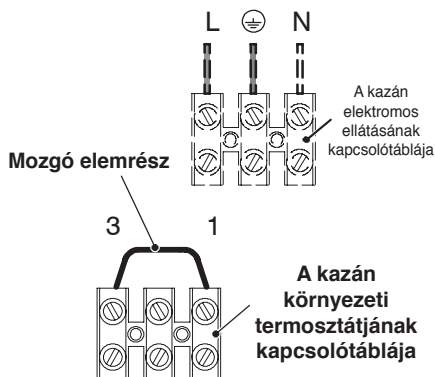


6. ábra

4 Más termosztát vagy zóna biztosítékának kapcsolódása


A REMOTE-on jelenlevőtől különböző környezeti termosztát, vagy a környezeti termosztátok által irányított zónabiztosítékok elektromos kapcsolódásának megvalósítása érdekében, kövesse a kazánhoz tartozó, Megjegyzések az instalálás alkalmazásához és technikáihoz c. kézikönyv Instalálás c. fejezetének Elektromos kapcsolatok c. bekezdését.

Ebben az esetben a REMOTE KRONOTERMOSZTÁT - részének hatástalanítva kell lennie, és a következők szerint járjon el:

Nyomja be legalább 3 másodpercig a **⏏** - gombot, hogy **INFO** - modalitásba lépjen. Nyomja be a **OK** **⏏** - gombot többször egymás után, hogy az **AMBON** - ablakhoz hozzáférjen.

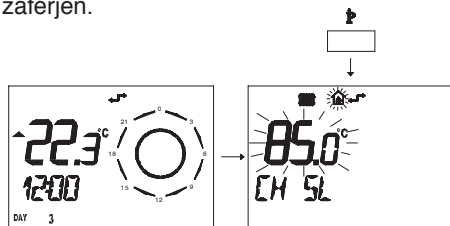


A **▲** **⏏** **○** **▼** **⏏** - gombokkal hatástalanítsa a funkciót **0** -ra állítva

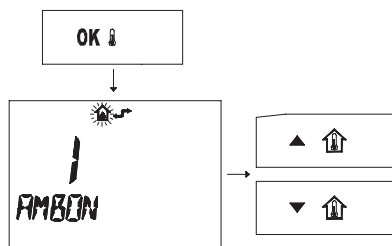

Nyomja be a **⏏** - gombot, hogy kilépjen a PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.


Valamint állítsa be Remote kronotermosztátjának órabeosztó programációját: Nyomja be a **⏏** - gombot, hogy belépjen a PROGRAMÁCIÓ - modalitásba.

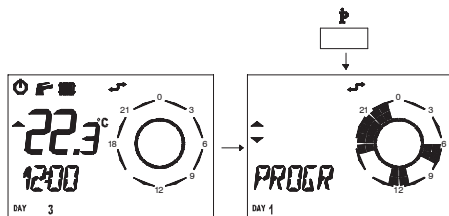


Nyomja be a **⏏** - gombot, hogy belépjen a NAP/NAPOK - kiválasztó ablakba.

Be kell állítani az EGYSÉGET: MO-SU (összes nap)

A **⏏** **▲** e **⏏** **▼** -gombokkal ki lehet majd választani az egyes napot, vagy egy nap-sort.

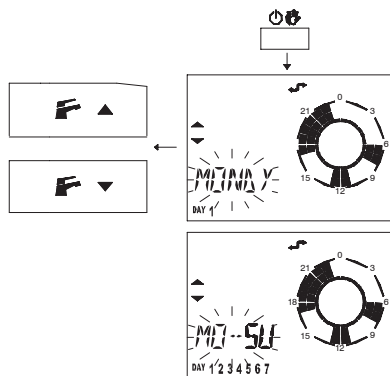


Nyomja be az **OK** **⏏** -gombot, hogy belépjen az első napszakba.

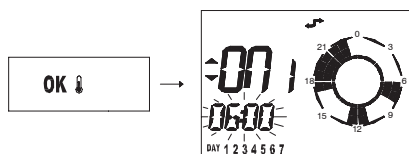

A napszakok programációjának megfelelő ablakának megnyitása a  és a  -gombok által meg lehet határozni az első bekapcsolási sáv óráját ON1.


A ONI -sávnak a 00.00 -órától kell kezdődnie.

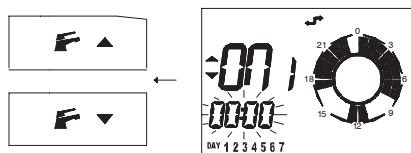


Nyomja be a OK  - gombot, hogy az illető órabeosztást memorizálja és térjen át az első. kikapcsolási órabeosztásra.

A  és a  - gombokkal lehet az első kikapcsolási órábeosztást módosítani.

Az ŐF - sávnak 24.00 - órától kell kezdődnie.

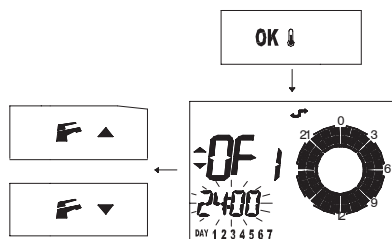


Nyomja be a OK  - gombot, hogy az illető órabeosztást memorizálja és térjen át az első. kikapcsolási órabeosztásra.

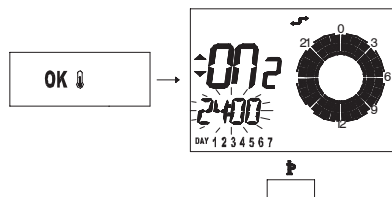


Nyomja be a **Ĥ** - gombot, hogy kilépjen a PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.

Valamint, abilitálja a kazánt fűtés/szanitér
- modalításban:

Nyomja be a   - gombokat.

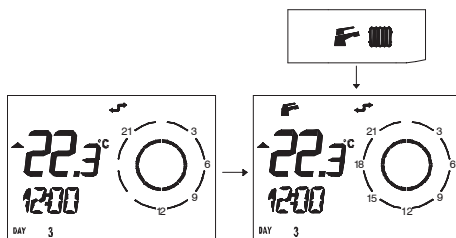


Nyomja be a  - gombot annyiszor, amíg abilitálódik a **Fűtés/Szanitér (TÉL)**

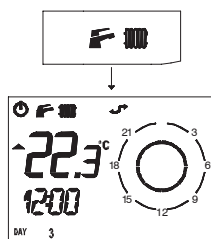

Kronotermosztát automatikus működése


Nyomja be a - gombokat.

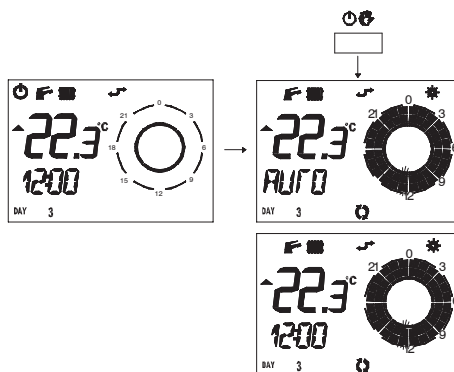


Valamint, ha a külső szonda nem kapcsolódik hozzá, állítsa be a **MODUL**-funkciót 0 - ra.

Nyomja be legalább 3 másodpercig a **Ī** - gombot, hogy **INFO** - modalitásba lépjen.

Nyomja be az OK  - gombot többször egymás után, hogy hozzáférjen a MODUL - ablakhoz.

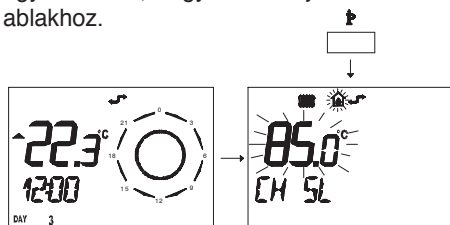

A  vagy a  - gombokkal hatástalanítja a funkciót 0 - ra állítva.

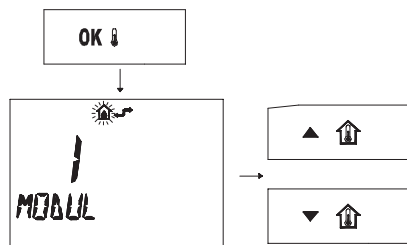

Nyomja be a  - gombot, hogy kilépjen a PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.

5 Külső szonda kapcsolódása

A külső szonda **K**oefficiensének beállítása során kövesse ugyanennek a kézikönyvnek a 23. bekezdését (**HASZNÁLAT**). A külső hőmérséklet által befolyásolt, adott haladási görbéket illetően kövesse a kazánhoz tartozó Megjegyzések az instalálás alkalmazásához és technikáihoz c. kézikönyv, Instaláció c. fejezének, A külső szondák Koefficiensének beállítása c. bekezdést.

[illegible]



17962.1476.0

0208

172A5

